

TACMINA



カンタン

安全・安心

低コスト

次亜水供給ユニット

FP-PTS

タンク  
+  
ポンプ  
+  
シャワー

「蛇口」と「コンセント」につなぐだけ

安心な除菌水が手軽に作れる！

さまざまな  
用途に  
大活躍！



設備・機器の除菌



レストラン・厨房の除菌



家畜設備の除菌



工場内の除菌



食材の除菌


#### 特長

- 設置・取扱いがカンタン！
- 全てが一体化したコンパクトユニット！
- 10～300mg/Lと幅広い塩素濃度の設定が可能！
- 流量比例により、水道水の勢いに関係なく常に安定した濃度の除菌水を供給！

移動に  
便利な  
台車タイプ



## 設置・設定方法

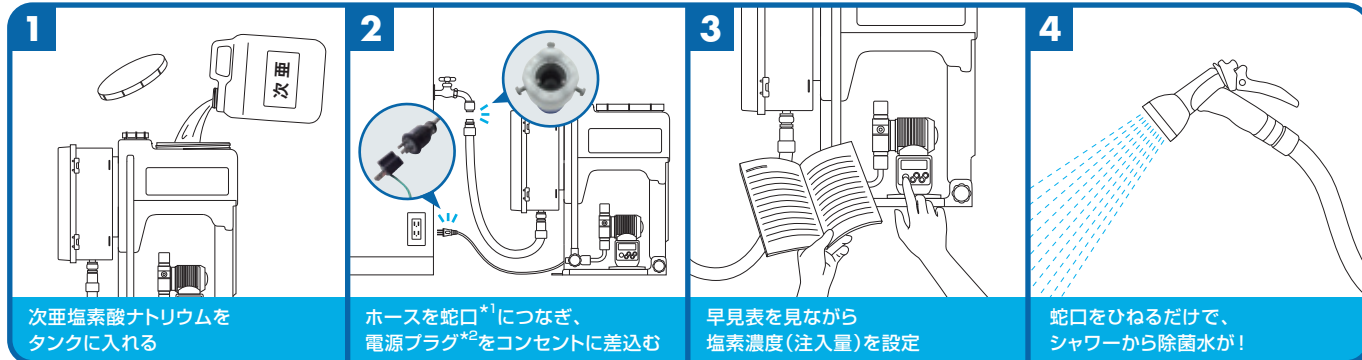

\*1 JIS B 20611に基づく呼び13タイプ以外の蛇口に接続される場合は、蛇口とホースを接続できるカプラーをお近くのホームセンターなどでご購入ください。

## 型式

FP-PTS-    -CLPW-60-ATCF-HWJ-  

### 1 タンクサイズ

30 : 30L  
50 : 50L  
120 : 120L

### 2 台車

なし : なし  
D : 台車

### 3 その他の仕様

なし : なし  
X : 特注

## 仕様能力

	タンク容量 (L)	流量範囲 (L/min)	設定塩素濃度 範囲 <sup>*</sup> (mg/L)	使用薬品	ホース長 (m)		カプラー対応口径サイズ (mm)		電源コード (m)	電源 (V)	平均消費 電力 (W)	台車外装	質量 (kg)	
					蛇口側	シャワー側	蛇口	ホース (内径)					ユニットのみ	台車載り
FP-PTS-30□	30	1.5~20	10~300	次亜塩素酸 ナトリウム	5	20 (ホースリール)	13	11~15	3 (アース端子付) 3ピンプラグ またはアースコード付 2ピンプラグ <sup>*</sup> 2	AC 100~240	18	ユニクロメッキ 全周ゴム	10	41
FP-PTS-50□	50												15	48
FP-PTS-120□	120												21	73


\*12%の次亜塩素酸ナトリウムを使用した場合の理論値です。塩素濃度ムラを避けるため、低濃度でご使用の場合は一旦除菌水をバケツなどにためてお使いください。

使用前に必ず実際の塩素濃度を測定の上設定してください。

\*ホースは食品添加物用ではありません。

\*直射日光や紫外線により変色や劣化することがありますので、日よけなどを設置してください。

## 構造フロー

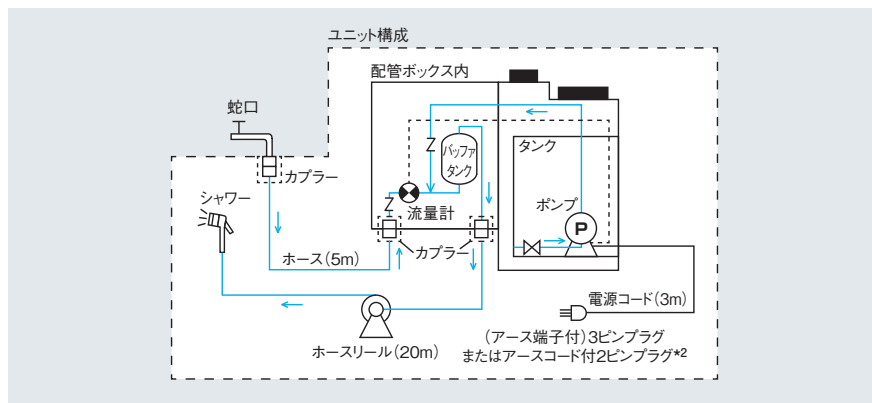

## 外形寸法


ユニットのみ (※ホースリールを除く)

台車載り

	A	B	C	A	B	C
FP-PTS-30-□	(528)	(335)	(592.5)	1087	600	936
FP-PTS-50-□	(602)	435	(739.5)	1087	600	(945.5)
FP-PTS-120-□	(682)	515	(869.5)	1362	750	(1175.5)

\*2 AC100V以外でご使用の場合は、電源プラグを切断し端末処理を行なってください。付属プラグとコンセントの形状が異なる場合は、付属のアースコード付2P変換プラグをご使用ください。

## 関連製品



サラファイン

二液法 弱酸性次亜水生成装置  
サラファイン

除菌・ウイルス対策に有効な「サラファイン  
ウォーター」を生成。安全性・操作性にも  
優れています。



ハンディ水質計  
アクアブ

手軽に塩素濃度が測定できます。

## 株式会社 タクミナ

本 社 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14

お問い合わせはお近くの営業拠点へ

▽TEL

東日本営業統括部	札幌営業所 〒001-0010 仙台営業所 〒983-0852 東京支店 〒112-0004 横浜営業所 〒222-0033	札幌市北区北十条西4-1-19 仙台市宮城野区榴岡3-4-1 東京都文京区後楽2-1-2 横浜市港北区新横浜3-20-8	011-736-3704 022-295-6495 03-5844-2151 045-478-6162
中日本営業統括部	名古屋支店 〒460-0008 金沢営業所 〒920-0031 大阪支店 〒541-0047	名古屋市中区栄2-8-12 金沢市広岡2-13-5 大阪市中央区淡路町2-2-14	052-204-3937 076-224-3937 06-6208-3937
西日本営業統括部	高松営業所 〒760-0017 倉敷営業所 〒710-0826 広島営業所 〒732-0824 福岡支店 〒812-0016	高松市番町1-1-5 倉敷市老松町2-7-2 広島市南区的場町1-2-16 福岡市博多区博多駅南1-8-13	087-826-3035 086-423-5014 082-568-7340 092-475-3937

www.tacmina.co.jp 証券コード 6322

T-051 (10) -  
2020/9/S--



・弊社製品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合とはご相談ください。  
・製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。