

TACMINA

希硫酸専用タンク 新発売！



希硫酸
専用

ソリューションタンク

タンク単体


PESG

タンク+ポンプ架台

PESPG

- 比重 1.67 までの希硫酸（濃度 75%以下）に対応！
- 耐薬品性・耐衝撃性に優れたポリエチレン製！
- 容量は 50・100・200・300・500 の 5 タイプをラインアップ！
- 一目で液位がわかるゲージパイプ付！

■ 型式コード

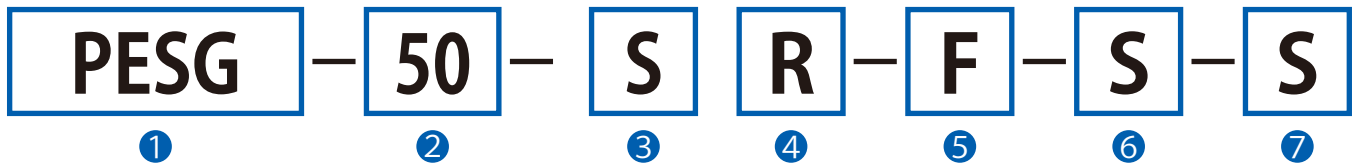

① シリーズ名称

PESG : タンク本体のみ*1
PESPG : ポンプ架台付

② 容量(L)

50 : 50L
100 : 100L
200 : 200L
300 : 300L
500 : 500L

③ タンクのタイプ

タイプ	適用ポンプ
S	— (タンク本体のみ)
S4	PW、FXD、CS II
X	特殊仕様

④ リリーフ戻し継手

R : あり
なし : なし

⑤ パッキン材質*2

F : フッ素ゴム
X : 特殊

⑥ オプション

S : なし
X : あり

⑦ その他


S : 標準
X : 特殊

*1 タンクのタイプは『S』のみです。

*2 フッ素ゴム以外も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

* オプションでアンカープレートをご用意しております。

■ 外形寸法

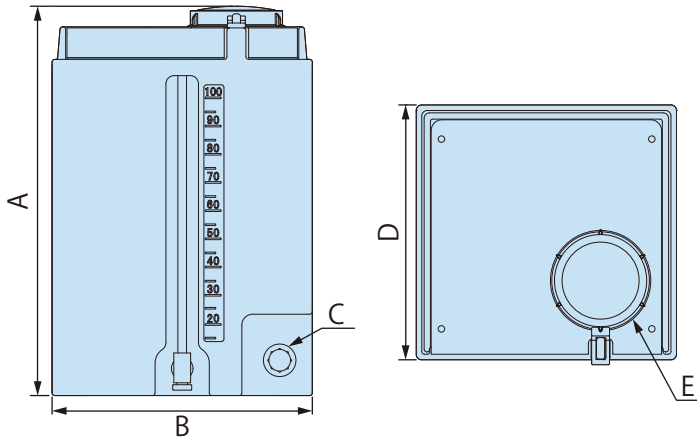

容量 (L)	A	B	C	D	E	本体肉厚	質量 (kg)	
50	563	400	15A	390	φ145	5	7	
100	718	480		470		6	12	
200	775	—	25A	□600	φ170	7	26	
300	850			□750		φ320	7.5	32
500	980			□870			8	38

■ 使用上のご注意

- 本製品は希硫酸専用です。希硫酸以外に使用する場合は事前にお問い合わせください。
- 本製品は比重1.67以下の希硫酸にご使用できます。
- ご使用の前にタンク、ホース、周辺機器の耐食性、耐熱性をご確認ください。
- 使用温度 (周囲温度: 0~40℃、液温: 0~40℃) 範囲を超えないでください。故障の原因となります。
- ガスが発生する液体の場合、周辺に影響を与えるおそれがあります。
- 屋外に設置する場合は、直射日光を避け、風雨にさらされないようにしてください。
- PWシリーズの吸込高さは、弁座部が濡れた状態で清水の場合に最大-1.5mです。乾燥した状態では、吸込能力が低下することがあります。
- 高比重液では、ポンプの吸込高さが低くなります。

製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。

株式会社 タクミナ

本社	〒541-0047	大阪市中央区淡路町2-2-14	▽TEL	06-6208-3971	▽FAX	06-6208-3977
東京支社	〒112-0004	東京都文京区後楽2-1-2		03-5844-2151		03-5844-2152
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄2-8-12		052-204-3937		052-204-3938
大阪支店	〒541-0047	大阪市中央区淡路町2-2-14		06-6208-3937		06-6208-3938
中四国支店高松営業所	〒760-0017	高松市番町3-3-17		087-833-7811		087-834-0349
中四国支店倉敷営業所	〒710-0826	倉敷市老松町2-7-2		086-423-5014		086-423-0013
中四国支店広島営業所	〒733-0011	広島市西区横川町3-8-2		082-233-8161		082-233-8162
福岡支店	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-8-13		092-475-3937		092-475-3938
札幌営業所	〒001-0010	札幌市北区北十条西4		011-736-3704		011-716-1805
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-1		022-295-6495		022-297-0264
生産本部	〒679-3301	兵庫県朝来市生野町口銀谷2173		079-679-3331		079-679-2481
総合開発センター	〒679-3311	兵庫県朝来市生野町真弓373-95		079-679-4815		079-679-4605

URL <http://www.tacmina.co.jp> E-mail joint@tacmina.co.jp
証券コード 6322

T-070 (1) -
2015/3/F--



JQA-EM0307 生産体系