

TACMINA



カンタン

安全・安心

低コスト

次亜水供給ユニット

FP-PTS

タンク
+
ポンプ
+
シャワー

「蛇口」と「コンセント」につなぐだけ

安心な除菌水が手軽に作れる!

さまざまな
用途に
大活躍!



設備・機器の除菌



レストラン・厨房の除菌



家畜設備の除菌



工場内の除菌



食材の除菌


特長

- 設置・取扱いがカンタン!
- 全てが一体化したコンパクトユニット!
- 10~300mg/Lと幅広い塩素濃度の設定が可能!
- 流量比例により、水道水の勢いに関係なく常に安定した濃度の除菌水を供給!

移動に
便利な
台車タイプ



設置・設定方法

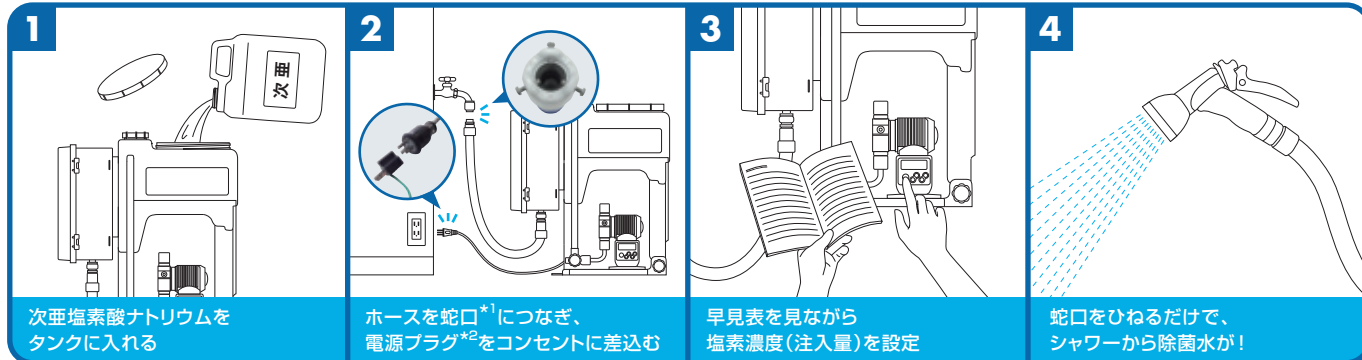

*1 JIS B 20611に基づき呼び13タイプ以外の蛇口に接続される場合は、蛇口とホースを接続できるカプラーをお近くのホームセンターなどでご購入ください。

型式

FP-PTS- -CLPW-60-ATCF-HWJ-

1 タンクサイズ

30A : 30L
50 : 50L
120 : 120L

2 台車

なし : なし
D : 台車

3 その他の仕様

なし : なし
X : 特注

仕様能力

	タンク容量 (L)	流量範囲 (L/min)	設定塩素濃度 範囲*(mg/L)	使用薬品	ホース長 (m)		カプラー対応口径サイズ(mm)		電源コード (m)	電源 (V)	平均消費 電力 (W)	台車外装	質量 (kg)	
					蛇口側	シャワー側	蛇口	ホース (内径)					ユニットのみ	台車載り
FP-PTS-30A	30	1.5~20	10~300	次亜塩素酸 ナトリウム	5	20 (ホースリール)	13	11~15	3 (アース端子付) 3ピンプラグ またはアースコード付 2ピンプラグ*2	AC 100~240	18	ユニクロメッキ 全周ゴム	10	41
FP-PTS-50	50												15	48
FP-PTS-120	120												21	73


*12%の次亜塩素酸ナトリウムを使用した場合の理論値です。塩素濃度ムラを避けるため、低濃度でご使用の場合は一旦除菌水をバケツなどにためてお使いください。

使用前に必ず実際の塩素濃度を測定の上設定してください。

*ホースは食品添加物用ではありません。

*直射日光や紫外線により変色や劣化することがありますので、日よけなどを設置してください。

構造フロー

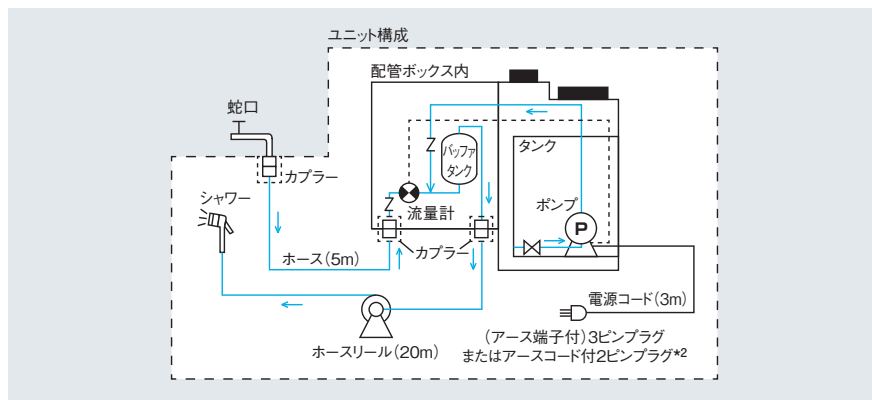

外形寸法

ユニットのみ (※ホースリールを除く)

台車載り

	A	B	C		A	B	C
FP-PTS-30A- 	(528)	(335)	(602.5)	FP-PTS-30AD- 	1087	600	936
FP-PTS-50- 	(602)	435	(739.5)	FP-PTS-50D- 	1087	600	(945.5)
FP-PTS-120- 	(682)	515	(869.5)	FP-PTS-120D- 	1362	750	(1175.5)

*2 AC100V以外でご使用の場合は、電源プラグを切断し端末処理を行ってください。付属プラグとコンセントの形状が異なる場合は、付属のアースコード付2P変換プラグをご使用ください。

株式会社 タクミナ


本 社 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14

お問い合わせはお近くの営業拠点へ

東日本営業統括部				▽TEL			
札幌支店	〒001-0010	札幌市北区北十条西4-1-19	011-736-3704	仙台支店	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-1	022-295-6495
仙台支店	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-1	043-223-7333	千葉支店	〒260-0014	千葉市中央区本千葉町15-1	03-6366-7725
千葉支店	〒260-0014	千葉市中央区本千葉町15-1	045-478-6162	東京支店	〒101-0041	東京都千代田区神田須田町1-16-5	052-204-3937
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜3-20-8	076-224-3937	名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄2-8-12	06-6208-3937
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄2-8-12	087-826-3035	金沢支店	〒920-0031	金沢市広岡2-13-5	086-423-5014
金沢支店	〒920-0031	金沢市広岡2-13-5	082-568-7340	大阪支店	〒541-0047	大阪市中央区淡路町2-2-14	092-475-3937
大阪支店	〒541-0047	大阪市中央区淡路町2-2-14		高松支店	〒760-0017	高松市番町1-1-5	
高松支店	〒760-0017	高松市番町1-1-5		倉敷支店	〒710-0826	倉敷市老松町2-7-2	
倉敷支店	〒710-0826	倉敷市老松町2-7-2		広島支店	〒732-0824	広島市南区的場町1-2-16	
広島支店	〒732-0824	広島市南区的場町1-2-16		福岡支店	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-8-13	
福岡支店	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-8-13					

www.tacmina.co.jp 証券コード 6322

関連製品



サラファイン

二液法 弱酸性次亜水生成装置 サラファイン

除菌・ウイルス対策に有効な「サラファインウォーター」を生成。安全性・操作性にも優れています。



ハンディ水質計 アクアブ

手軽に塩素濃度が測定できます。

・弊社製品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合とはご相談ください。
・製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。

T-105 (2) -
2023/3/S--

